リュウド RE004 取扱説明書
(盗難抑止アラームとリモコン)



目次

1. はじめに
2. リモコン
3. 盗難抑止アラーム

リュウド株式会社
https://www.reudo.co.jp/

1. はじめに

この度は、リュウド　RE004（アールイー ゼロゼロヨン）　をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、オプションの盗難抑止アラームとリモコンについて記載しています。 本体の説明書とあわせてご参照ください。

2. リモコン

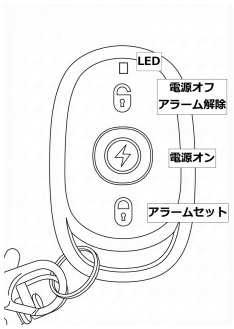

	LED	各ボタンを押すと赤く光ります。
( )	電源オフ・ 盗難抑止アラーム解除 ボタン	盗難抑止アラームを解除します。(アラームがなっている時に押すとアラームが止まります。) RE004の電源がオンの時に押すと、電源がオフになります。
( )	電源オン ボタン	二回連続押しでRE004の電源がオンになります。
( )	盗難抑止アラームセット ボタン	盗難抑止アラームを設定します。

- リモコンでRE004の電源をオンにするには、電源ボタン（ ）を二回続けて押してください。 1回押すとに「ピー」と反応音が鳴り、2回目に「ピロリ」の反応音で電源がオンになります。

> 1回だけ押した状態で止めると(「ピー」という反応音だけを鳴らした状態で止めると)、次回、メインスイッチで正規のキーを使って電源をオンにした場合に発進しなくなります。 1回だけ押した状態で止めた場合は、電源オフ・盗難抑止アラーム解除ボタン（ ）を押して、盗難抑止アラームを解除してください。

- リモコンで電源をオフにするには、電源オフ・盗難抑止アラーム解除ボタン（ ）を押してください。 盗難抑止アラームが解除された状態で電源がオフになります。 →[3. 盗難抑止アラーム]

> **アラームが鳴ったり、メインスイッチで正規のキーを使って電源をオンにしても発進しなかったり、など、盗難抑止アラームの機能で困ったことがあったら、電源オフ・盗難抑止アラーム解除ボタン（ ）を押してください。** 盗難抑止アラームの機能を一旦全て解除できます。

ボタンを押しても反応せず、LEDも光らない場合は、電池を交換してください。
リモコンを裏向き(ボタンを下側)に置き、リング部分の内側にあるくぼみに小型のマイナスドライバーなどを引っ掛けて裏蓋を外し、内部の電池を交換できます。 **使用電池: CR2032**

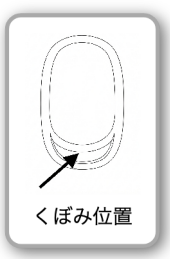

3. 盗難抑止アラーム

- 盗難抑止アラームをセットするには、RE004の電源がオフの状態で、リモコンの盗難抑止アラームセットボタン（🔒）を押してください。
  「ピィ」というセット音が鳴り、盗難抑止アラームがセットされます。
- 盗難抑止アラームを解除するには、リモコンの電源オフ・盗難抑止アラーム解除ボタン（🔓）を押してください。
  「ピョピョ」という解除音が鳴り、盗難抑止アラームが解除されます。

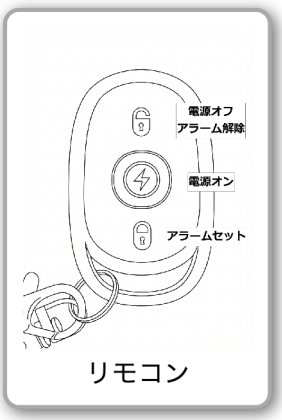

リモコン

→[2. リモコン]

- RE004の電源がオンの状態で 電源オフ・盗難抑止アラーム解除ボタン を押すと、盗難抑止アラームが解除された状態で電源がオフになります。
- 盗難抑止アラームのセットは、電源がオフの状態で行ってください。 また、盗難抑止アラームの解除も、電源がオフの状態で行うことができます。

盗難抑止アラームをセットすると、以下の場合にアラームが鳴り、盗難抑止機能が働きます。

- リモコン以外で電源をオンにした場合 (メインスイッチで正規のキーを使って電源をオンにした場合も含みます。)
  アクセルスロットルを回しても動きません。
- 電源を入れずに車両を一定以上(押したり引いたりして)動かした場合
  モーターに負荷が掛かり、動きにくくなります。

鳴ったアラームを止めて盗難抑止機能を解除するには、リモコンの電源オフ・盗難抑止アラーム解除ボタン（🔓）を押して、盗難抑止アラームを解除してください。

盗難抑止アラームをセットした状態では、メインスイッチで正規のキーを使って電源をオンにした場合でも、盗難抑止機能が働きます(アクセルスロットルを回しても動かない、アラームが鳴る)。
盗難抑止アラームをセットした場合は、リモコンで電源をオンにしてください。
または、**電源オフ・盗難抑止アラーム解除ボタン（🔓）を押して、盗難抑止アラーム機能を解除**してください。