RE004 レインカバー取り付け手順

2026/10/06

推奨作業人数；1 人
作業時間目安： 1 時間

■必要な工具類

・六角レンチ（6mm）
・ラチェット・スパナ（8mm、12mm）
・レインカバーにφ9mm の穴を開けるもの（穴あけポンチ など）
・ニッパー
・ハサミ

■パッケージ内容



レインカバー

レインカバー
（フロント部）

RE004 車体に貼り付ける面ファスナーは、レインカバー、レインカバー（フロント部）のそれぞれに装着されている場合と、外された状態で同梱されている場合があります。

装着されている場合は、一度面ファスナーを取り外してからご使用ください。

※ 一部使用しない面ファスナー部があります。
※ 面ファスナーの色は製造ロットによって異なる場合があります。

1. 前かごバスケットを取り外して、最高速度表示灯を固定している結束バンドを切り、コネクタを外します。前かごを固定している六角穴付きボルト・ナットを外して前かごを取り外します。

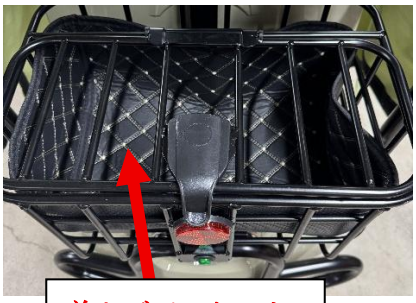





2. ルーフを取り外します。
フロント側は強く押さえられていますので、クランプなどで固定すると取り外しやすいです。



3. レインカバーを車体の後ろからかぶせ、前後左右がおおよそ均等になるように整えます。
レインカバーの乗降口の下部には磁石がありますので、レインカバーにたるみがないようにステップ板側面に貼り付けてください。





4.　リアピラー取り付け部付近にあるレインカバーの面ファスナーを貼り合わせてリアピラーを覆います。

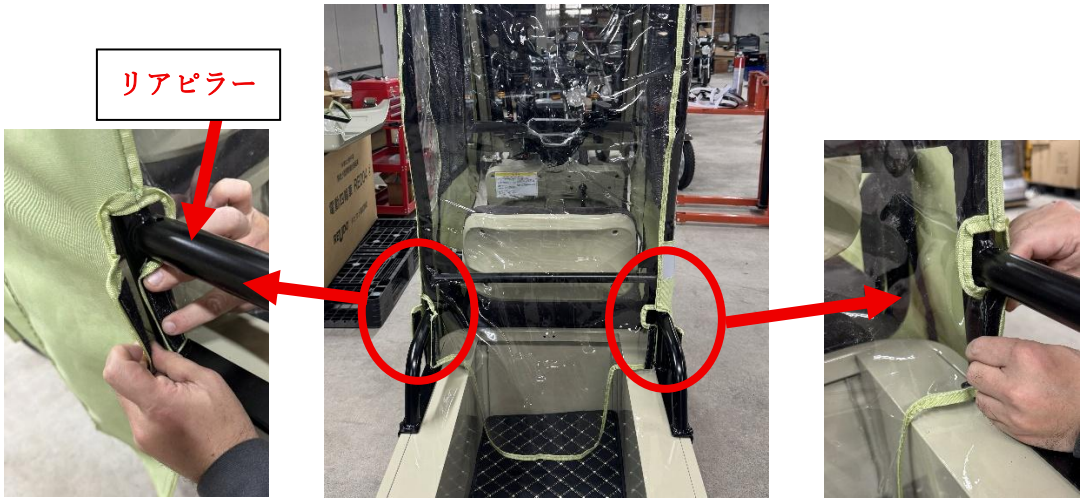

5.　フロントガラス上部のウェザーストリップに面ファスナーを貼り付けます。
面ファスナー（幅 25mm）は 480mm 程度に切り、脱脂後にはく離紙をはがして貼り付けてください。



6.　フロントピラーに面ファスナーを貼り付けます。ウェザーストリップに沿うように貼ってください。
面ファスナー（幅 25mm）は 820mm 程度に 2 枚切り、脱脂後にはく離紙をはがして貼り付けてください。
貼り付けた面ファスナーと、5.で貼り付けた面ファスナーにレインカバーを貼ります。



7.　レインカバー天井部に 4 カ所の穴を開けるためにマーキングします。
ルーフ固定ボルト用に開けられた穴の位置をレインカバーの上から指で押して確認しながらマーキングしてください。



ルーフ固定用ボルト穴の位置にマーキング



8.　レインカバーを車体から取り外し、マーキングした位置にφ9mm の穴を開けます。
穴あけ位置の近くにレインカバーの縫い合わせ目がありますので注意して穴あけしてください。



縫い合わせ目

9.　再度レインカバーをかぶせ、車体に貼り付けた面ファスナーにレインカバーをたるみがないように貼り付けます。（手順 3～6 参照）
その後、ルーフをのせて穴位置が合うようにレインカバーを整えてください。
運転席から左上、右上に見える乗降口部分のレインカバーを巻き上げて固定するバンドがフロントピラーの外側にしてください。フロントピラーの内側にすると巻き上げた時に固定することができません。

※　ルーフをのせる時に運転席ファスナーのスライダーを一番上まで上げているとルーフで挟み込んでファスナーが使えなくなることがあります。スライダーを上げ過ぎないようにしてください。



ルーフをのせた状態

運転席ファスナーのスライダー

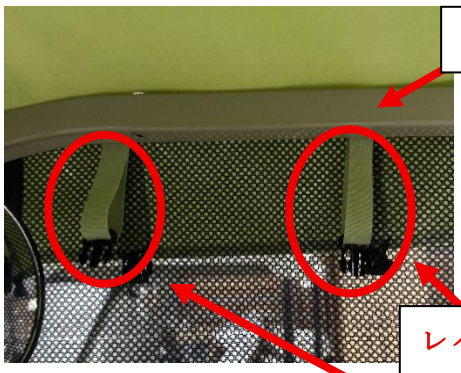

フロントピラー

レインカバー巻き上げ固定バンドをフロントピラーの外側にする

10.　手順 2 で取り外したボルト、ナット、ワッシャーを使ってルーフを固定します。
フロント側はルーフとフロントピラーの間が開きやすいため、上から少し押しながら固定してください。



11.　レインカバー（フロント部）を U 字の切込みを下にして前かごステー内に入れます。



12.　前かごステーの外側に面ファスナーを貼り付け、レインカバーを貼り付けます。
面ファスナー（幅 25mm）は 260mm 程度に 2 枚切り、脱脂後にはく離紙をはがして貼り付けてください。



13.　前かごステーの内側に面ファスナーを貼り付け、レインカバー（フロント部）を貼り付けます。
面ファスナー（幅 20mm）は 240mm 程度に 2 枚切り、脱脂後にはく離紙をはがして貼り付けてください。



前かごステーに貼り付けた面ファスナーにレインカバーとレインカバー（フロント部）を貼り付けるとこのようになります。



14.　前かごステーの上部のポールに面ファスナーを貼り付けます。

面ファスナー（幅 20mm）は 180mm 程度に切り脱脂後にはく離紙をはがして貼り付けてください。

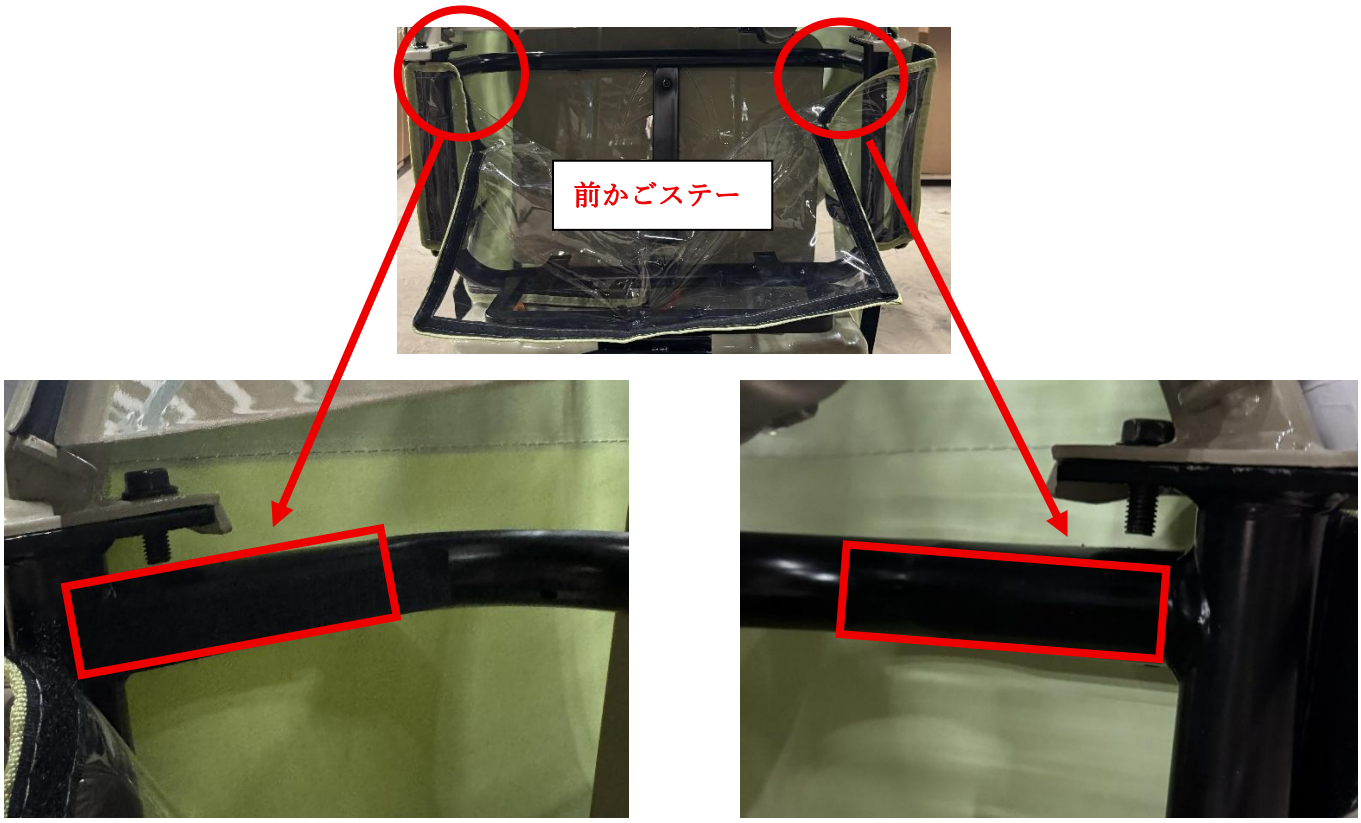

15.　ワイパーステーに面ファスナーを貼り付け、レインカバー（フロント部）を貼ります。

面ファスナー（幅 20mm）は 480mm 程度に切り脱脂後にはく離紙をはがして貼り付けてください。

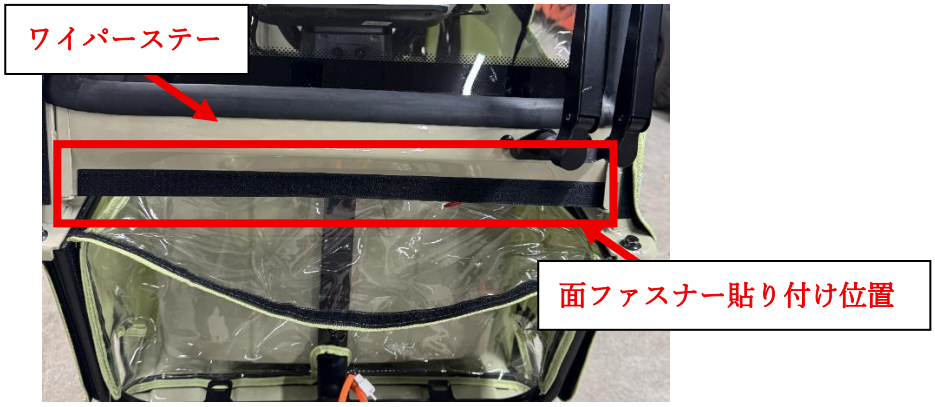

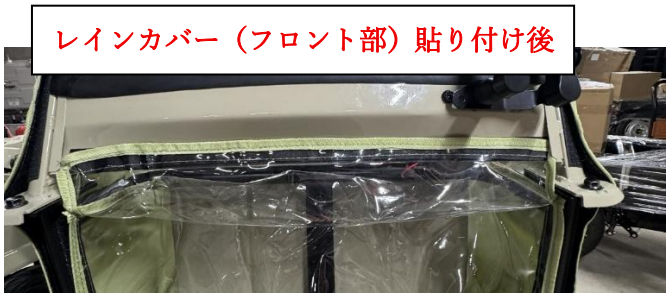

16.　フロントフェンダー天面に面ファスナーを貼り付け、レインカバー（フロント部）を貼ります。
面ファスナー（幅 20mm）は 250mm 程度に 2 枚切り脱脂後にはく離紙をはがして貼り付けてください。

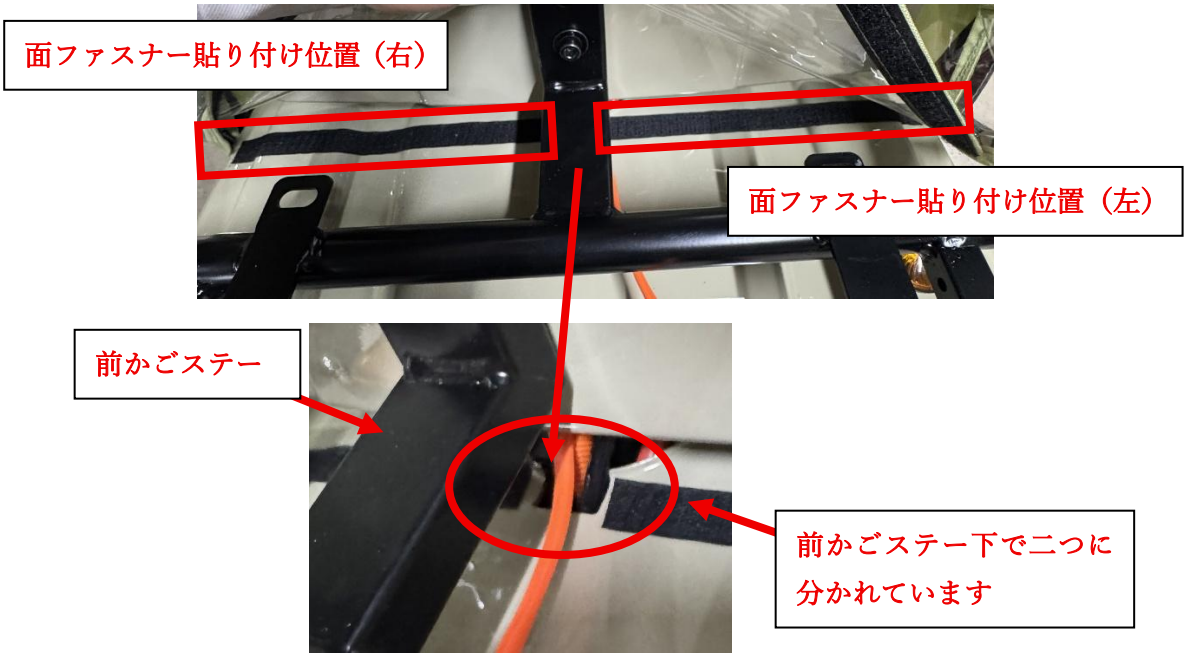

レインカバー（フロント部）を貼る際は、フロントフェンダーの外側から貼り、車体の中心部分に余裕を持たせるようにして取り付けてください。



17.　フロントフェンダー側面（左右）に面ファスナーを貼り付け、レインカバーを貼ります。
面ファスナー（幅 25mm）は 100mm 程度に片側 3 枚×2 切り脱脂後にはく離紙をはがして貼り付けてください。

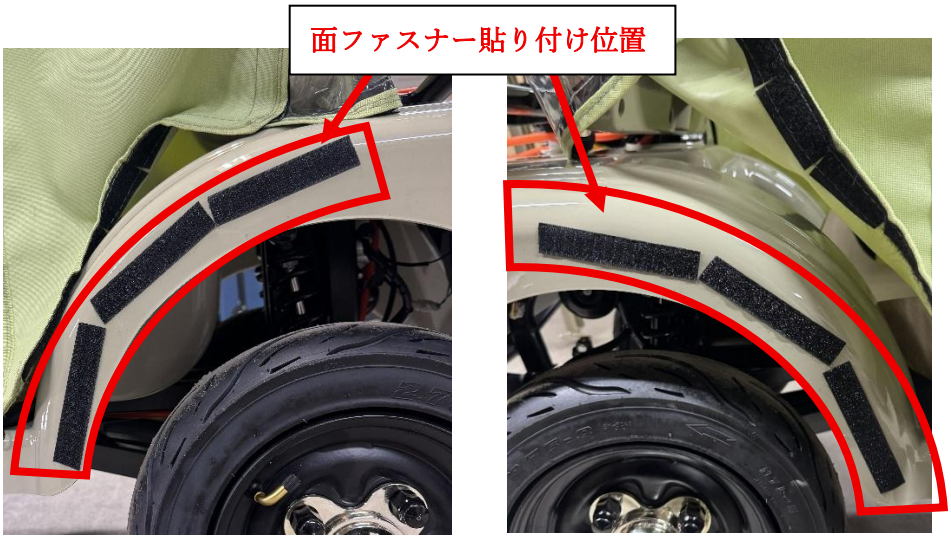

18.　ステップ板側面（左右）に面ファスナーを貼り付け、レインカバーを貼ります。
面ファスナー（幅 25mm）は 90mm 程度に 2 枚切り脱脂後にはく離紙をはがして貼り付けてください。

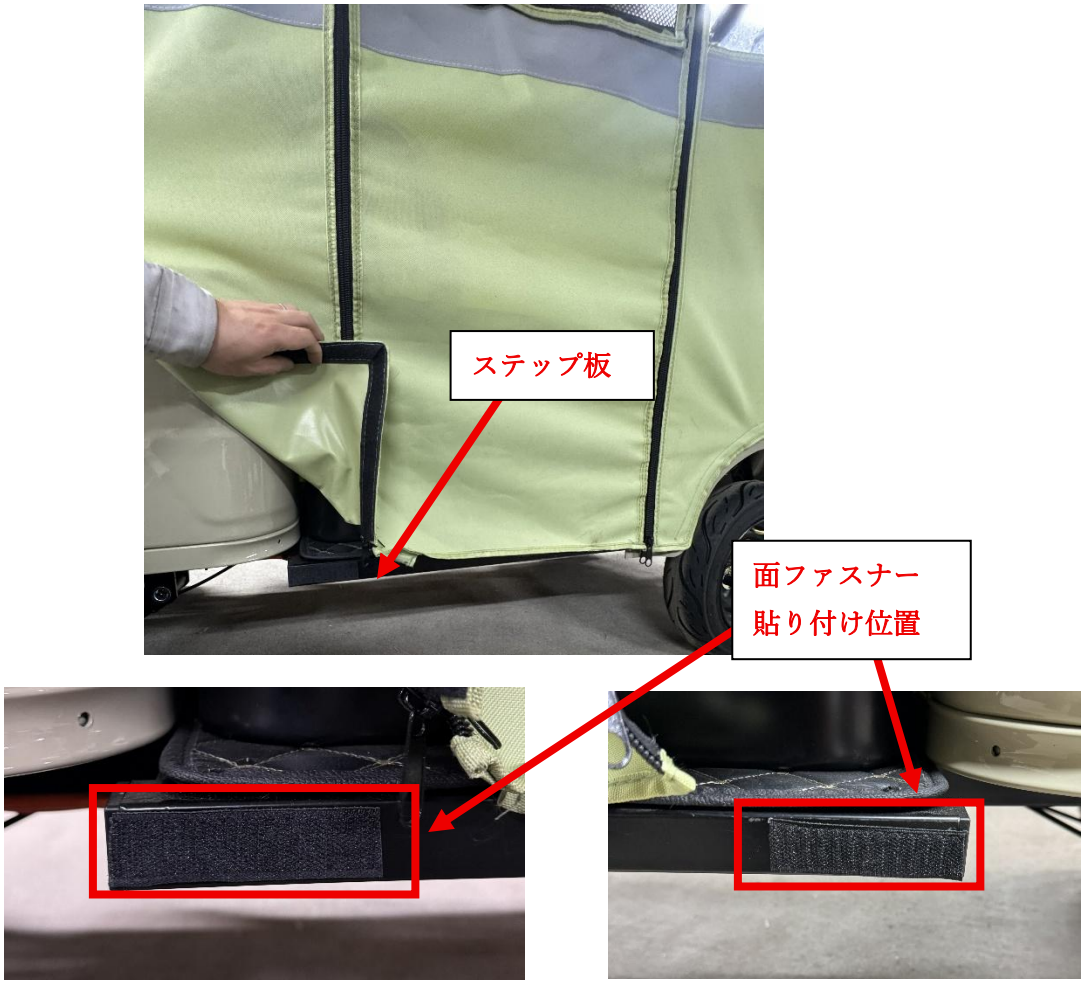

19.　荷台側面（左右）に面ファスナーを貼り付け、レインカバーを貼ります。

面ファスナー（幅 25mm）は 350mm 程度に 2 枚切り脱脂後にはく離紙をはがして貼り付けてください。

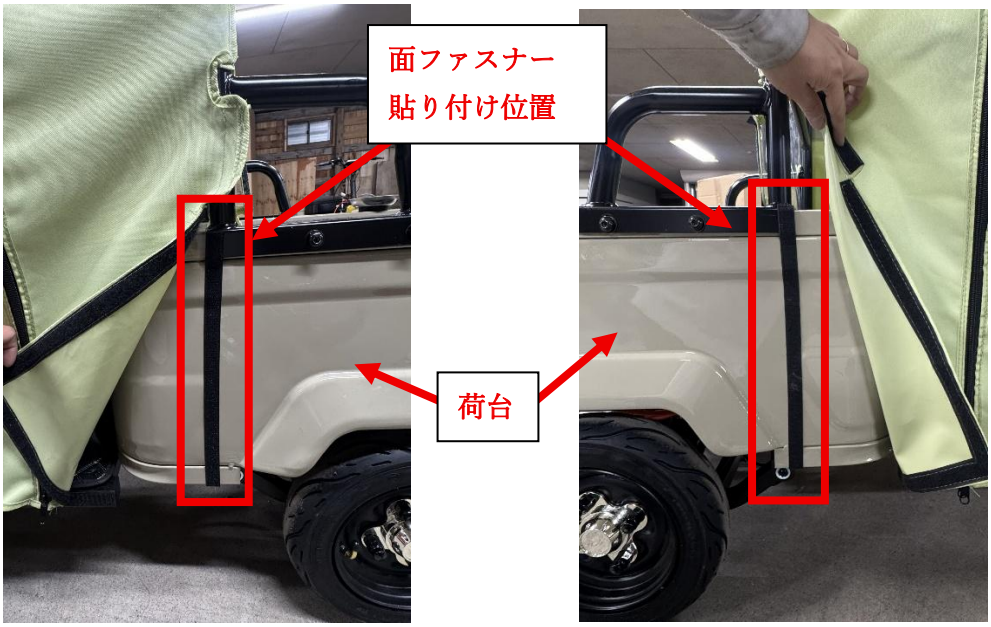

20. フロントルーフクロスメンバーにレインカバー固定バンドを巻き付けます。



21. 前かごを前かごステーに取り付け、最高速度表示灯（緑ランプ）のコネクタを接続し、前かごに結束バンドで留めます。前かご取り付け後、前かごバスケットを入れてください。



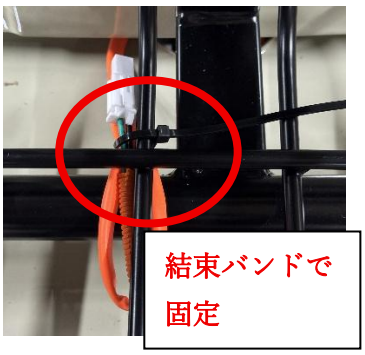



22. レインカバー注意シールを運転席右のメインキー上部分に貼ります。

シール上側をフロントパネルの天面に折って貼ってください。

